

Disney

BITZEE



FAIS UN VŒU POUR
ATTIRER DE NOUVEAUX
PERSONNAGES DISNEY !

LÉGENDAIRES



Minnie Mouse



Olaf



Stitch

RARES



Mickey Mouse



Flash McQueen



Sully



Alien



Nemo



Rémy



Wall-E

COMMUNS



Donald Duck



Daisy Duck



Dingo



Sven



Bruni



Polochon



Sébastien



Simba



Pumbaa



Timon



Dory



Bob



Doug



Lumière



Zip



Pua



Hei Hei



Abu



Marie



Pascal


<http://play.bitzee.com>

Informations sur les brevets : patents.spinmaster.com • TM et © 2024 Spin Master Ltd. Tous droits réservés.



POUR COMMENCER

1

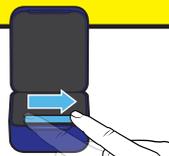


QUITTER LE MODE D'ESSAI -
Fais glisser une fois de la gauche vers la droite.

2



BRAVO -
Ton Bitzee est là, heureux de faire ta connaissance.

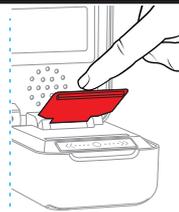

MISE EN GARDE - Ne pas taper, saisir, ni tirer l'écran flexible. Toucher l'écran doucement par le haut.

2

DIDACTICIEL : APPRENDRE À JOUER

Apprends à jouer avec ton Bitzee en suivant le didacticiel à l'écran.



TOUCHER (PAR LE HAUT UNIQUEMENT)
Touche le bord supérieur de l'écran flexible pour interagir avec ton Bitzee !



INCLINER
(vers la gauche ou vers la droite)



INCLINER
(vers l'avant ou vers l'arrière)



SECOUER
Secoue ton Bitzee.



SOULEVER
(rapidement)



FAIRE GLISSER
Fais glisser ton doigt sur la barre pour accéder au menu principal.



FAIRE DÉFILER
Fais glisser ton doigt jusqu'à ce que l'icône Scènes de film s'affiche.



SÉLECTIONNER
Appuie sur l'icône Scènes de film pour regarder ta scène de film préférée de ton personnage Disney !



Suis les étapes du didacticiel ! Une fois le didacticiel terminé, tu peux commencer à jouer !

3

JOUER AVEC BITZEE

Joue avec ton Bitzee en interagissant avec lui.



INTERAGIR -
Utilise les actions que tu as apprises dans le didacticiel pour rendre ton Bitzee heureux et remplir son compteur d'étoiles.



FAIRE UN VŒU -
Aide ton Bitzee à gagner plus d'étoiles filantes en répondant à ses « messages de besoins ». Utilise l'étoile filante pour attirer un nouveau Bitzee !



COLLECTIONNER ET JOUER -
Découvre les 30 Bitzee et débloque les scènes de film de tous tes personnages Disney préférés !

4



MENU PRINCIPAL

Lorsque tu joues avec un Bitzee, **FAIS GLISSER TON DOIGT** pour accéder au menu principal. Appuie sur l'écran flexible pour sélectionner une option du menu.



SCÈNES DE FILM
Appuie sur cette icône pour que les personnages reproduisent leur scène préférée.



JEUX
À chaque Bitzee rare ou légendaire, un jeu unique. Appuie pour jouer !



COMPTEUR D'ÉTOILES
Il indique quand tu pourras obtenir une nouvelle étoile filante.



PARAMÈTRES
Appuie pour accéder au menu des paramètres.



LIVRE DE VŒUX
Appuie pour ouvrir. Fais glisser ton doigt pour parcourir toutes les étoiles filantes disponibles. Appuie sur une étoile pour attirer un nouveau personnage Disney.




CINÉMA
Appuie pour ouvrir. Fais défiler tes Bitzee. Appuie pour sélectionner un Bitzee.

5



MESSAGES DE BESOIN

Ton Bitzee enverra un message s'il a besoin de quelque chose. **Ne l'ignore pas** ou tu risques de perdre un personnage Disney ! Appuie sur le message pour t'en occuper ou fais glisser pour l'ignorer.



TOUCHER -
Lorsque cette icône s'affiche, touche le haut de ton Bitzee.

FAIRE GLISSER -
Lorsque cette icône s'affiche, fais glisser ton doigt sur la barre.

SECOUER -
Lorsque cette icône s'affiche, secoue ton Bitzee.

INCLINER -
Lorsque cette icône s'affiche, incline ton Bitzee vers la gauche et la droite.

MESSAGES IGNORÉS

Les messages ignorés apparaissent sous forme de points d'exclamation rouges au-dessus du personnage concerné.

Si tu ignores trop souvent les messages de besoin de ton Bitzee, il s'enfuira ! Tu peux l'attirer de nouveau en utilisant son étoile filante.



6

VOIR SA COLLECTION



Joue avec n'importe quel Bitzee de ta collection en faisant glisser ton doigt pour accéder au menu principal.



Fais glisser ton doigt jusqu'à l'icône Cinéma, puis appuie pour sélectionner.





Fais défiler tes Bitzee disponibles.



Appuie sur un Bitzee pour jouer avec lui.

7

COLLECTIONNER PLUS DE BITZEE

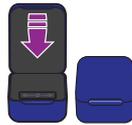

Pour attirer un nouveau Bitzee, fais glisser ton doigt dans le menu principal jusqu'à ce que le livre de vœux apparaisse. Si tu possèdes des étoiles filantes, touche le livre de vœux pour l'ouvrir et afficher tes étoiles.

Fais défiler tes étoiles. Appuie sur une étoile pour attirer un nouveau Bitzee.

Ferme le boîtier et agite-le dans les airs. Lorsqu'un nouveau Bitzee a été capturé, un bruit d'étoile scintillante retentit.

Rouvre le boîtier pour découvrir le personnage Disney.



Collectionne les 30 Bitzee !

8

JEUX DE BITZEE RARES/LÉGENDAIRES



À chaque Bitzee rare et légendaire, un jeu unique. Tu peux les repérer grâce à l'étoile jaune !



Fais glisser ton doigt pour accéder au menu principal. Fais glisser ton doigt jusqu'à l'icône Jeux.



Appuie sur l'icône Jeux pour jouer.

**OLAF**

- Appuie sur la barre pour lancer des boules de neige dans la cible et aider Olaf à construire une sculpture de neige.

**MICKY MOUSE**

- Appuie sur la gauche, le milieu ou la droite de la barre pour attraper les notes qui tombent et aider Mickey à garder le rythme.


**ALIEN**

- Appuie sur la barre pour abaisser le grappin et attraper les aliens, mais évite les balles !

**NEMO**


- Aide Nemo à manger les snacks ronds, mais attention aux obstacles !
- Appuie sur la barre pour nager vers le haut et relâche-la pour nager vers le bas.

JEUX DE BITZEE RARES/LÉGENDAIRES

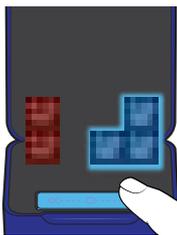

WALL-E

- Appuie sur la barre pour assembler les cases de la même couleur.
- Marque des points en assemblant 3 cases correspondantes dans le même groupe.

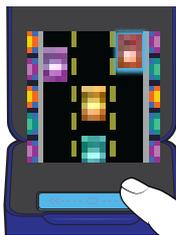


FLASH MCQUEEN

- Appuie sur le côté gauche ou droit de la barre pour changer de voie et aider Flash McQueen à éviter les voitures.
- Appuie au milieu de la barre pour sauter !



STITCH

- Appuie sur le côté gauche ou droit de la barre pour déplacer la planche de surf et aider Stitch à éviter les objets.
- Appuie sur le milieu pour réaliser une figure chaque fois que l'appareil photo apparaît.

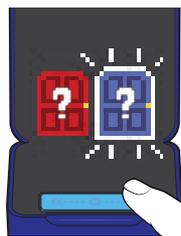


SULLI

- Aide Sulli à rattraper Bouh ! Souviens-toi de l'ordre des portes qu'elle traverse.
- Choisis les portes à traverser dans le même ordre en appuyant sur le côté gauche ou droit de la barre.




RÉMY

- Souviens-toi de l'ordre des ingrédients utilisés dans la recette.
- Appuie ensuite sur la barre sous les bons ingrédients.

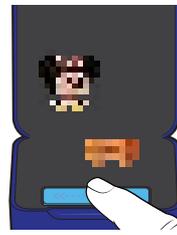


MINNIE MOUSE

- Aide Minnie à faire du shopping au centre commercial. Appuie sur la barre pour sauter par-dessus les obstacles et attraper les articles qui clignotent. Attention aux cintres !

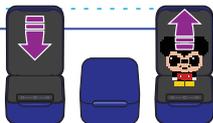


Pour quitter un jeu à tout moment, ferme le boîtier et rouvre-le.

MENU DES PARAMÈTRES

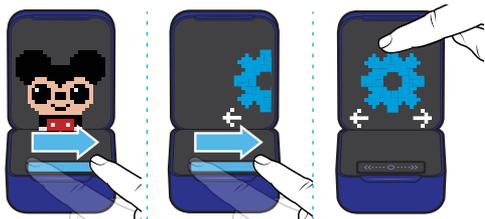

Fais défiler le menu principal jusqu'à ce que l'icône Paramètres apparaisse. Appuie sur l'icône pour sélectionner.

VOLUME

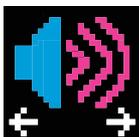


Appuie pour modifier le volume.

RETOUR



Appuie sur l'icône de retour pour quitter le menu.

AJUSTER L'ÉCRAN

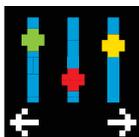


Maintiens ton doigt au milieu de la barre pendant 2 secondes pour accéder au réglage de l'écran. Appuie sur le côté droit de la barre pour déplacer l'image vers le haut. Appuie sur le côté gauche de la barre pour déplacer l'image vers le bas. Secoue pour rétablir l'affichage par défaut. Appuie sur l'écran flexible pour confirmer.

RÉINITIALISER BITZEE



Tiens le boîtier Bitzee bien à plat et bien droit. Ensuite, touche la barre de défilement et maintiens ton doigt dessus pour lancer le compte à rebours. Ne retire pas ton doigt tant que le compte à rebours n'est pas terminé : une alarme sonnera pour en indiquer la fin. Ton Bitzee est désormais réinitialisé et repassé en mode démonstration.


⚠ MISE EN GARDE ! - CETTE ACTION ENTRAÎNE UNE RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES D'USINE ET EFFACE TOUT L'HISTORIQUE DE JEU EXISTANT

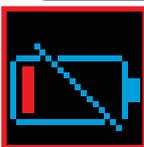

CHANGER LES PILES

AVERTISSEMENT DE BATTERIE FAIBLE

AVANT DE CHANGER LES PILES, FERME LE BOÎTIER POUR NE PAS RISQUER DE PERDRE TA PROGRESSION.

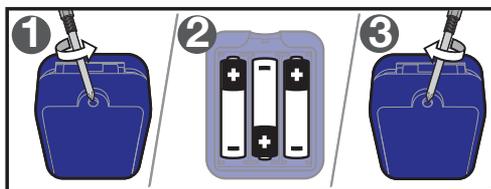

1. À l'aide d'un tournevis, ouvrir le couvercle du compartiment des piles.
2. Si des piles usagées sont présentes, les extraire en tirant sur l'une des extrémités. **NE PAS** utiliser d'objet coupant ou métallique pour extraire ou installer les piles. Installer des piles neuves comme indiqué sur le schéma de polarité (+/-) du compartiment des piles.
3. Bien refermer le compartiment des piles. Consulter la législation locale concernant le recyclage et/ou l'élimination des piles.
Remarque : Les piles fournies servent uniquement à la démonstration en magasin et devront être remplacées pour assurer un meilleur fonctionnement du jouet. Avant de changer les piles, ferme le boîtier pour ne pas risquer de perdre ta progression.

⚠ ATTENTION ! Ce jouet produit des flashes lumineux qui peuvent provoquer des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles. Pour éviter un tel risque, utiliser dans un environnement bien éclairé et ne pas orienter les lumières directement vers les yeux.

⚠ ATTENTION ! Ce jouet contient des aimants inaccessibles. S'ils sont inhalés ou avalés, les aimants peuvent s'attacher les uns aux autres ou adhérer à des objets métalliques et provoquer des blessures graves ou mortelles. Maintenir à l'écart de tout appareil électronique et médical.

⚠ ATTENTION ! DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Contient de petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065; ☎1800 316 982
Spin Master Toys UK Ltd, Boston House, Boston Drive, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5YS, UK

Informations sur les brevets : patents.spinmaster.com.
TM et © 2024 Spin Master Ltd. Tous droits réservés.

©Disney
©Disney/Pixar
www.disney.com

