

BITZEE MAGICALS™



UTILISE DES
PIERRES PRÉCIEUSES
POUR DÉVERROUILLER
LES 20 PERSONNAGES !

COMMUNS

Bébé	Adulte	SUPERBITZEE!
		 'PHÉNIX'
		 'CHAT FANTÔME'
		 'YETI'
		 'CHACORNE'
		 'NESSIE'
		 'PANDA-SIRÈNE'
		 'FÉE LUCIOLE'
		 'CARLIN LE LUTIN'
		 'FÉE BICHE'
		 'HÉRISSON CRISTAL'

RARE

Bébé	Adulte	SUPERBITZEE!
		 'CHIEN-SIRÈNE ARC-EN-CIEL'
		 'CHIEN-SIRÈNE DE GLACE'
		 'KITSUNE ÉCLAIR'
		 'KITSUNE ÉBLOUISSANT'
		 'JACKALOPE POISON'
		 'JACKALOPE FLEUR'


LÉGENDAIRES

		 'LICORNE ARC-EN-CIEL'
		 'LICORNE CLAIR DE LUNE'
		 'DRAGON DE FEU'
		 'DRAGON DE GLACE'

1

POUR COMMENCER

1

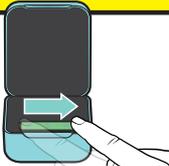

QUITTER LE MODE D'ESSAI -
Fais glisser une fois de la gauche vers la droite.

2



TOUCHER-
Touche le bord supérieur de l'écran flexible à plusieurs reprises pour révéler le Bitzee magique qui se cache dans la pierre précieuse.



MISE EN GARDE - Ne pas taper, saisir, ni tirer l'écran flexible. Toucher l'écran doucement par le haut.

2

DIDACTICIEL : APPRENDRE À JOUER

Apprends à jouer avec ton Bitzee en suivant le didacticiel à l'écran.



TOUCHER (PAR LE HAUT UNIQUEMENT)
Touche le bord supérieur de l'écran flexible pour caresser ton Bitzee !



INCLINER
(vers la gauche ou vers la droite)



INCLINER
(vers l'avant ou vers l'arrière)




SECOUER
Secoue ton Bitzee.




SOULEVER
(rapidement)


ALIMENTATION



FAIRE GLISSER
Fais glisser ton doigt sur la barre pour accéder au menu principal.

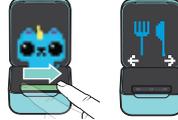


FAIRE DÉFILER
Fais glisser ton doigt jusqu'à ce que l'icône alimentation s'affiche.

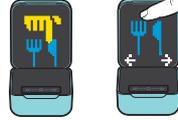


SÉLECTIONNER
Appuie sur l'icône alimentation pour donner à manger à ton Bitzee.


BAGUETTE MAGIQUE



FAIRE GLISSER
Fais glisser ton doigt sur la barre pour accéder au menu principal.

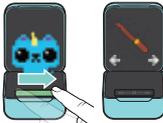

FAIRE DÉFILER
Fais glisser ton doigt jusqu'à ce que l'icône baguette magique s'affiche.

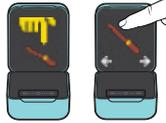

SÉLECTIONNER
Touche pour afficher la baguette magique.



SECOUER
Secoue le boîtier pour agiter la baguette et voir ton Bitzee se transformer.



TOUCHER
Touche pour interagir avec ton Bitzee après sa transformation.




Suis les étapes du didacticiel ! Une fois le didacticiel terminé, tu peux commencer à jouer !

3

JOUER AVEC BITZEE

Joue avec ton Bitzee en interagissant avec lui.

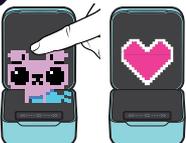

S'OCCUPER DE BITZEE -
Utilise les actions que tu as apprises dans le didacticiel pour t'occuper de ton Bitzee et remplir son compteur d'amour.



ÉVOLUTION -
Remplis le compteur d'amour pour faire évoluer ton Bitzee !
Bébé → Adulte → Super Bitzee !

Les Bitzee rares et légendaires peuvent évoluer en l'un des deux Super Bitzee (« Splitzee™ ») différents. Chaque Super Bitzee comprend un jeu auquel tu peux jouer et te donne une nouvelle pierre précieuse.



COLLECTIONNER -
Les pierres précieuses que tu reçois sont conservées dans le coffre au trésor. Casse-les pour dévoiler encore plus de Bitzee magiques et collectionner les 20 personnages !

4



MENU PRINCIPAL

Lorsque tu joues avec un Bitzee, FAIS GLISSER TON DOIGT pour accéder au menu. Appuie sur l'écran flexible pour sélectionner une option du menu.



COMPTEUR D'AMOUR

Il indique quand ton Bitzee va évoluer !



BAGUETTE MAGIQUE

Appuie pour sélectionner la baguette. Secoue pour lancer un sort amusant sur ton Bitzee !



ALIMENTATION

Appuie pour nourrir ton Bitzee.



CHÂTEAU

Appuie pour ouvrir. Fais défiler tes Bitzee. Appuie pour sélectionner un Bitzee.



COFFRE AU TRÉSOR

Appuie pour ouvrir. Fais défiler les pierres précieuses que tu possèdes. Appuie sur une pierre précieuse pour révéler un nouveau Bitzee.



PARAMÈTRES

Appuie pour accéder au menu des paramètres.



JEUX

(Super Bitzee seulement) À chaque Super Bitzee, un jeu unique. Appuie pour jouer !



POTIONS

(Super Bitzee seulement) Appuie pour ouvrir. Appuie sur une potion pour changer la couleur de ton Bitzee.

5

5 MESSAGES DE BESOIN

Ton Bitzee enverra un message s'il a besoin de quelque chose. Ne l'ignore pas ou tu risques de perdre un Bitzee ! Appuie sur le message pour t'en occuper ou fais glisser pour l'ignorer.



AMOUR - Bitzee a besoin d'amour. Appuie pour le caresser.



BESOINS - Bitzee a fait caca. Appuie sur l'icône pour sélectionner le caca, puis fais glisser pour le nettoyer.



ALIMENTATION - Bitzee a faim. Appuie sur l'icône alimentation pour le nourrir.



SOMMEIL - Bitzee est fatigué. Incline-le de gauche à droite pour le bercer.



DÉSORDRE CAUSÉ PAR LA MAGIE (Super Bitzee seulement) L'un de tes Bitzee a utilisé ses pouvoirs sur un autre ! Sélectionne la baguette magique pour nettoyer.



MESSAGES IGNORÉS

Les messages ignorés apparaissent sous forme de points d'exclamation rouges au-dessus du personnage concerné. Si tu ignores trop souvent les messages de besoin de ton Bitzee, il s'enfuira ! Tu peux ouvrir le coffre au trésor pour casser une pierre précieuse et le retrouver.



6

DÉCOUVRE PLUS DE BITZEE



Pour dévoiler un nouveau Bitzee, fais défiler le menu pour accéder au coffre au trésor. Si tu possèdes des pierres précieuses, appuie sur le coffre au trésor pour les afficher.



Fais défiler tes pierres précieuses. Sélectionne la pierre précieuse que tu veux casser en appuyant dessus. Appuie à plusieurs reprises pour casser la pierre précieuse et révéler un nouveau Bitzee magique. CONSEIL : tu commences avec deux pierres précieuses bonus dans ton coffre au trésor.



Une fois qu'un Bitzee sort de la pierre précieuse, il est ajouté à ta collection.



Collectionne les 20 Bitzee !

7

VOIR SA COLLECTION



Joue avec n'importe quel Bitzee de ta collection en faisant glisser ton doigt pour accéder au menu.



Fais glisser ton doigt jusqu'à l'icône château, puis appuie pour sélectionner.




Fais défiler tes Bitzee disponibles.




Appuie sur un Bitzee pour jouer avec lui.

8

POTIONS

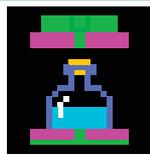

Collectonne des potions de différentes façons en jouant à des jeux Super Bitzee.

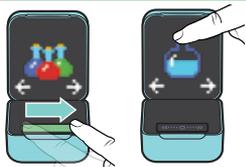

Fais défiler jusqu'à l'icône potion et appuie pour afficher les potions que tu as collectées.




Appuie sur une potion pour la donner à ton Bitzee. Quand un Bitzee boit une potion, il change définitivement de couleur !

9

JEUX SUPER BITZEE



Quand un Bitzee évolue en Super Bitzee, il te propose un jeu.

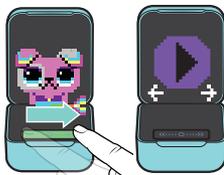


Fais glisser ton doigt pour accéder au menu principal. Fais défiler jusqu'à l'icône de jeu Super Bitzee.



Appuie sur l'icône de jeu pour jouer.

FACILE

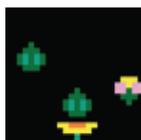**BONDS DE JACKALOPE**

- Appuie sur le côté gauche ou droit de la barre pour attraper les bourgeons de fleurs / boules pointues qui tombent sur le trampoline.
- Fais-les rebondir d'un côté à l'autre de l'écran pour les mettre en sécurité.

**HÉRISSONE DISEUSE DE BONNE AVENTURE**

- Fais glisser ton doigt sur la barre 3 ou 4 fois pour faire tourner la toupie dans la boule de cristal.
- Touche l'écran pour obtenir une prédiction ou attrape une potion si tu en vois une.

**CHEF DRAGON**

- Prépare le repas parfait ! Appuie sur la barre lorsque la jauge de température atteint le repère.

**YÉTI ENTASSEUR DE NEIGE**

- Aide Yéti à créer une colonne de boules de neige roses. Empêche les rangées de glisser en appuyant sur la barre.
- Lorsque tu parviens à former une colonne de 4, tu peux essayer d'empiler des potions sur l'écran suivant !

**KITSUNE ENTRE EN SCÈNE**

- Appuie sur le bouton au centre de la barre pour charger les lumières et les piles / retourner les cartes et piler les cuillères.
- Appuie sur le côté gauche de la barre pour passer à l'objet suivant.
- N'utilise pas tes pouvoirs sur les bébés Chacornes !

MOYEN

**NESSIE À LA CHASSE AU TRÉSOR**


- Reste appuyé sur la barre pour flotter vers le haut et relâche-la pour flotter vers le bas.
- Collecte des bijoux et évite les obstacles tout en cherchant le coffre au trésor qui contient une potion.

**COMPTE LES CRÉATURES AVEC PANDA-SIRÈNE**


- Observe les créatures qui nagent à l'écran.
- Appuie sur le côté gauche ou droit de la barre pour sélectionner le nombre de créatures correspondant à l'image.
- Appuie sur le bouton au centre de la barre pour confirmer ton choix.

**MYSTÈRE DU CHAT FANTÔME**


- Appuie sur la barre lorsque la lumière s'approche pour disparaître et éviter d'être découvert.

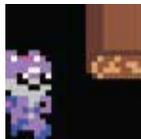**COURSE DE VITESSE AVEC FÉE BICHE**

- Appuie sur le côté droit de la barre pour sauter.
- Appuie sur le côté gauche de la barre pour te baisser.
- Quand une potion apparaît, saute pour l'attraper.

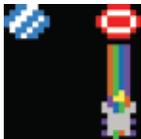
**TOUCHE LA CIBLE AVEC LICORNE**

- Appuie sur le côté gauche ou droit ou au centre de la barre pour tirer un arc-en-ciel/ rayon de lune.
- Tire rapidement sur les cibles, mais évite les miroirs.

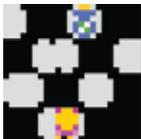**COURSE SUR LES NUAGES AVEC CARLIN LE LUTIN**

- Appuie sur la barre pour faire sauter Carlin le lutin de nuage en nuage.
- Sauter sur des pièces ou sur une potion lorsqu'elles apparaissent.

DIFFICILE

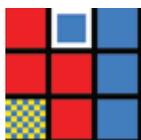**FÉE LUCIOLE HAUTE EN COULEUR**

- Appuie sur le côté gauche et droit de la barre pour sélectionner différents carrés.
- Appuie sur le bouton au centre de la barre pour changer la couleur du carré sélectionné et des carrés qui l'entourent.
- Tous les carrés doivent être de la même couleur pour gagner la partie.

**CHANTE AVEC CHIEN-SIRÈNE**

- Chien-sirène chante un enchaînement de notes.
- Répète la chanson en appuyant sur les boutons de la barre et reproduis le même enchaînement.

**LE FEU DU PHÉNIX**

- Appuie sur le côté gauche de la barre pour tourner à gauche.
- Appuie sur le côté droit de la barre pour tourner à droite.
- Cours sur les fruits pour obtenir des points, mais fais attention à ne pas mettre le feu aux arbrès avec ta queue enflammée !


JEUX SUPER BITZEE (SUITE)

DIFFICILE




FÊTE DE CHACORNE

- Appuie sur le côté gauche ou droit de la barre pour mettre les miroirs ou la corne de Chacorne en surbrillance.
- Lorsqu'un miroir est en surbrillance, appuie sur le bouton au centre de la barre pour le faire pivoter.
- Lorsque la corne de Chacorne est en surbrillance, appuie sur le bouton au centre de la barre pour tirer un laser.
- Fais pivoter les miroirs pour que le tir laser de Chacorne puisse atteindre la boule à facettes.

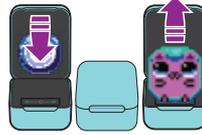

Pour quitter un jeu à tout moment, ferme le boîtier et ouvre-le.

MENU DES PARAMÈTRES

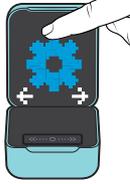

Fais défiler le menu principal jusqu'à ce que l'icône Paramètres apparaisse. Appuie sur l'icône pour sélectionner.

VOLUME




Appuie pour modifier le volume.

RETOUR



Appuie sur l'icône de retour pour quitter le menu.

AJUSTER L'ÉCRAN

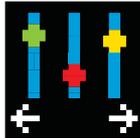

Maintiens ton doigt au milieu de la barre pendant 2 secondes pour accéder au réglage de l'écran. Appuie sur le côté droit de la barre pour déplacer l'image vers le haut. Appuie sur le côté gauche de la barre pour déplacer l'image vers le bas. Secoue pour rétablir l'affichage par défaut. Appuie sur l'écran flexible pour confirmer.

RÉINITIALISER BITZEE




⚠ MISE EN GARDE ! - CETTE ACTION ENTRAÎNE UNE RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES D'USINE ET EFFACE TOUT L'HISTORIQUE DE JEU EXISTANT

Tiens le boîtier Bitzee bien à plat et bien droit. Ensuite, touche la barre de défilement et maintiens ton doigt dessus pour lancer le compte à rebours. Ne retire pas ton doigt tant que le compte à rebours n'est pas terminé : une alarme sonnera pour en indiquer la fin. Ton Bitzee est désormais réinitialisé et repassé en mode démonstration.



CHANGER LES PILES

AVERTISSEMENT DE BATTERIE FAIBLE
AVANT DE CHANGER LES PILES, FERME LE BOÎTIER POUR NE PAS RISQUER DE PERDRE TA PROGRESSION.

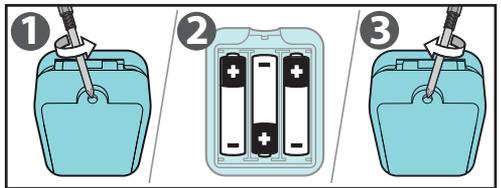

1. À l'aide d'un tournevis, ouvrir le couvercle du compartiment des piles.
2. Si des piles usagées sont présentes, les extraire en tirant sur l'une des extrémités. NE PAS utiliser d'objet coupant ou métallique pour extraire ou installer les piles. Installer des piles neuves comme indiqué sur le schéma de polarité (+/-) du compartiment des piles.
3. Bien refermer le compartiment des piles. Consulter la législation locale concernant le recyclage et/ou l'élimination des piles. Remarque : Les piles fournies servent uniquement à la démonstration en magasin et devront être remplacées pour assurer un meilleur fonctionnement du jouet. Avant de changer les piles, ferme le boîtier pour ne pas risquer de perdre ta progression.

⚠ ATTENTION ! Ce jouet produit des flashes lumineux qui peuvent provoquer des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles. Pour éviter un tel risque, utiliser dans un environnement bien éclairé et ne pas orienter les lumières directement vers les yeux.

⚠ ATTENTION ! Ce jouet contient des aimants inaccessibles. medical devices. S'ils sont inhalés ou avalés, les aimants peuvent s'attacher les uns aux autres ou adhérer à des objets métalliques et provoquer des blessures graves ou mortelles. Maintenir à l'écart de tout appareil électronique et médical.

⚠ ATTENTION ! DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Contient de petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Hwy, St Leonards, NSW 2065; ☎1800 316 982
Spin Master Toys UK Ltd, Boston House, Boston Drive, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5YS, UK

FABRIQUÉ EN CHINE

T22900_0006_20145304_GML_US_R1_Magicals_French

